
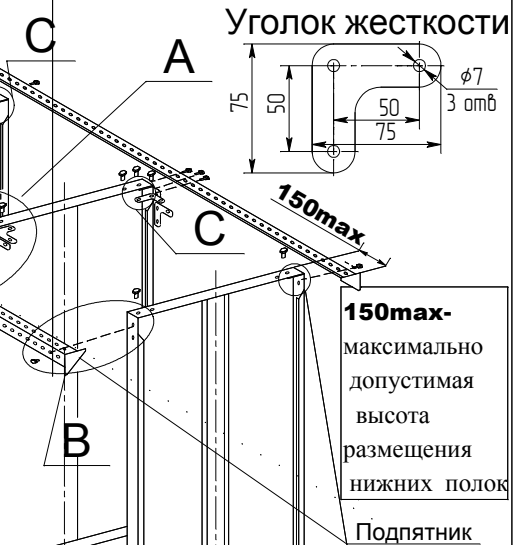


Сборка базовой секции

1. На торцы стоек установить пластиковые подпятники
 Две стойки с подпятниками соединить с полками.
 Сборку с использованием крепежа и уголков жесткости проводить в горизонтальном положении.
 по *схеме 1*


Потребность в крепеже и уголках

Наименование	Узел А	Узел В
Кол-во крепежа	6	2
Кол-во уголков жесткости	2	-

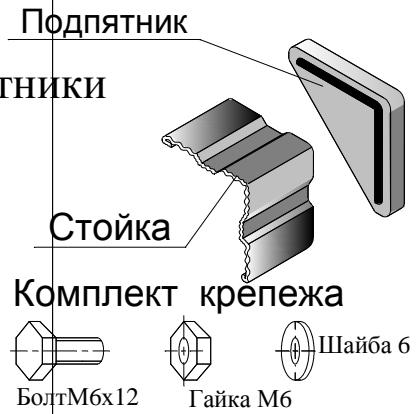


150max-
 максимально допустимая высота размещения нижних полок
 Подпятник


Узел А в собранном виде

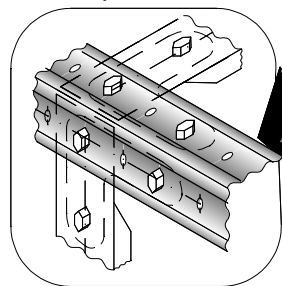

Узел А

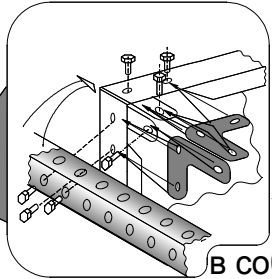

Узел В

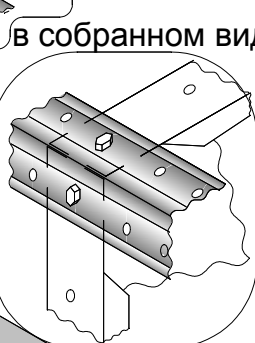

Узел В в собранном виде

Узел В


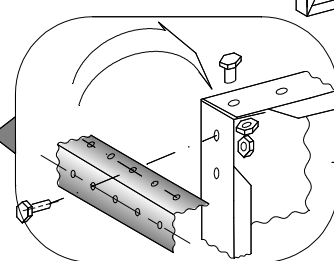


Схема 1

Перед сборкой стеллажа угловые элементы жесткости полки отогнуть согласно представленному ниже эскизу

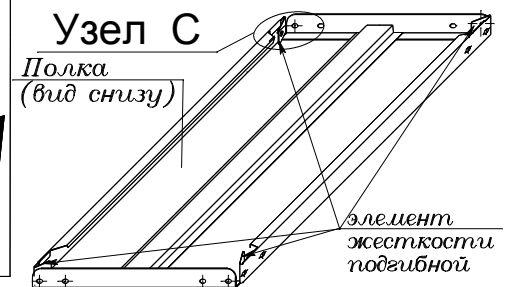


Узел С


Полка (вид снизу)

элемент жесткости подгибной

Узел С (увеличено)

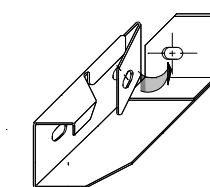

Начальное положение элемента.

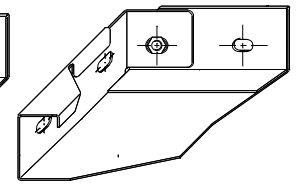

элемент жесткости подогнут

2. Перекантовать собранную конструкцию
 Сверху аналогичным образом подсоединить оставшиеся две стойки.
 (см. схему 2)

3. Собранную базовую секцию стеллажа перекантовать в вертикальное положение

Схема 2