




# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТЕЛЛАЖА серии «АНТЕЙ»

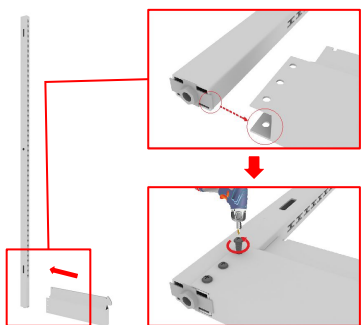



- 1** Положить стойку на пол, зафиксировать ножку стойки на упор в нижней части стойки, закрепить ножку стойки саморезами, через специальные отверстия, используя шуруповерт.

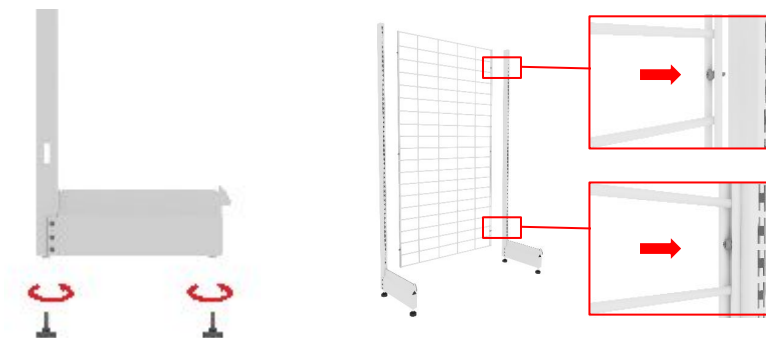


- 2** Через вырезы в нижней части стойки вкрутить регулируемые ножки.

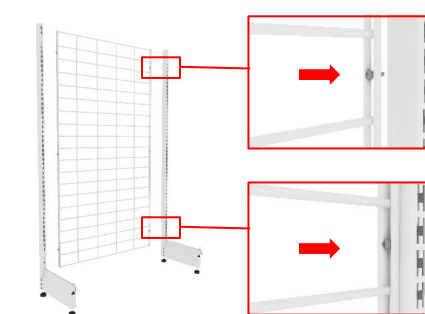

- 3** Установить 2 комплекта (стойка+ножка стойки +2 рег. ножки) вертикально, заднюю стенку-РЕШЕТКУ, поочередно прикрепить к стойкам. Для этого Вам необходим комплект саморезов из 6-ти штук, из расчета по 3 самореза на каждую стойку.

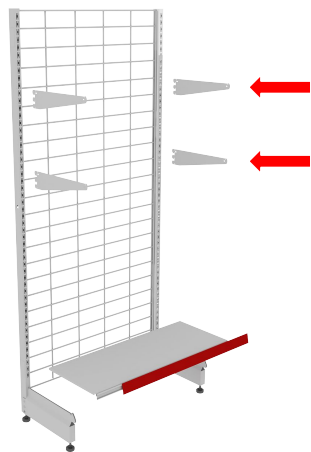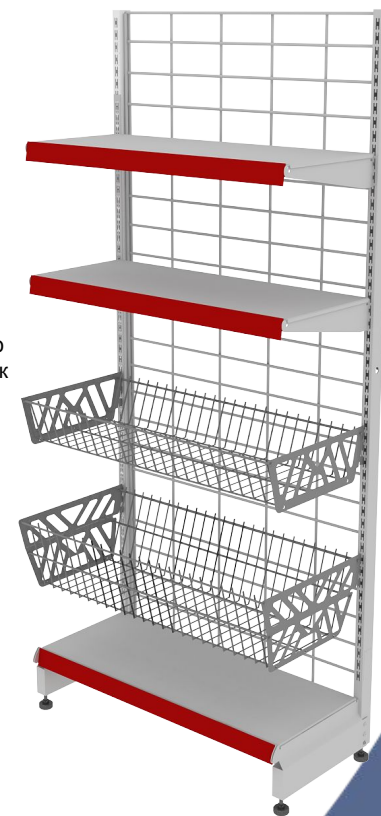

- 4** Установить кронштейны (отрегулировав по высоте). Кронштейны устанавливаются парно на одном уровне.

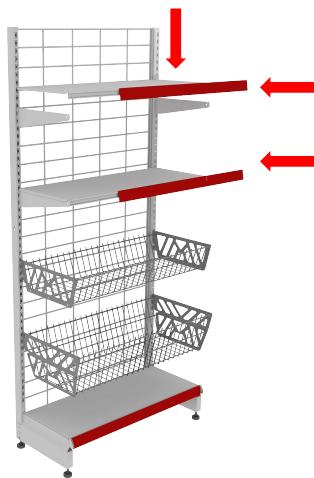

- 5** Установить навесные полки и корзины. Выставить стеллаж по уровню посредством регулируемых ножек.