



- 1** Положить стойку на пол, вставить ножку стойки болтом в отверстие. Сдвинуть ножку стойки по пазу вверх до упора.

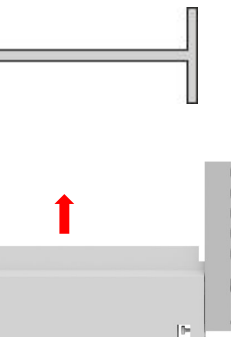


- 2** Через вырезы в нижней части закрутить крепежный болт, вкрутить регулируемые ножки.

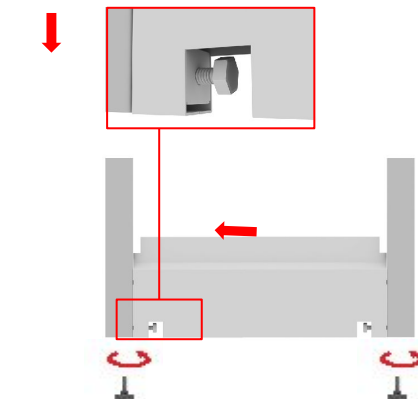

- 3** Установить 2 комплекта (стойка+ножка стойки +2 рег. ножки) вертикально, вставить заднюю стенку в перфорацию стойки, начиная снизу вверх, затем установить нижнюю базовую полку в ножки стойки.



- 4** Установить кронштейны в перфорацию стойки, отрегулировав их по высоте. Кронштейны устанавливаются попарно на одном уровне.

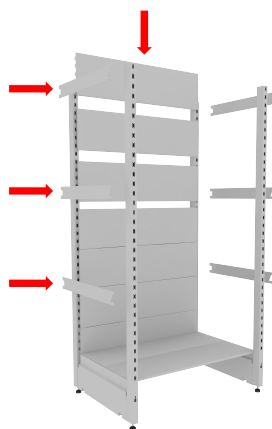

- 5** Вставить ценник в паз и установить полки на кронштейны.



- 6** Выставить стеллаж по уровню посредством регулируемых ножек.