


1 Положить стойку на пол, вставить ножку стойки болтом в отверстие. Сдвинуть ножку стойки по пазу вверх до упора.

2 Через вырезы в нижней части закрутить крепежный болт, вкрутить регулируемые ножки.

3 Установить 2 комплекта (стойка+ножка стойки +2 рег. ножки) вертикально, вставить заднюю стенку в перфорацию стойки, начиная снизу вверх, затем установить нижнюю базовую полку в ножки стойки.

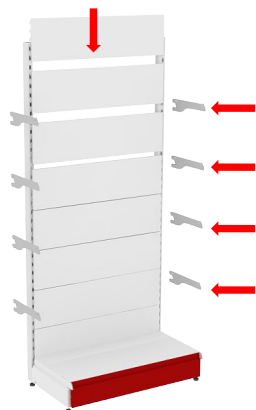

4 Установить кронштейны в перфорацию стойки, отрегулировав их по высоте. Кронштейны устанавливаются парно на одном уровне.

5 Вставить ценник в паз и установить полки на кронштейны.

6 Выставить стеллаж по уровню посредством регулируемых ножек.